


GYSFLASH 100.12 HF – LISTE DES PIECES DETACHEES / SPARE PARTS

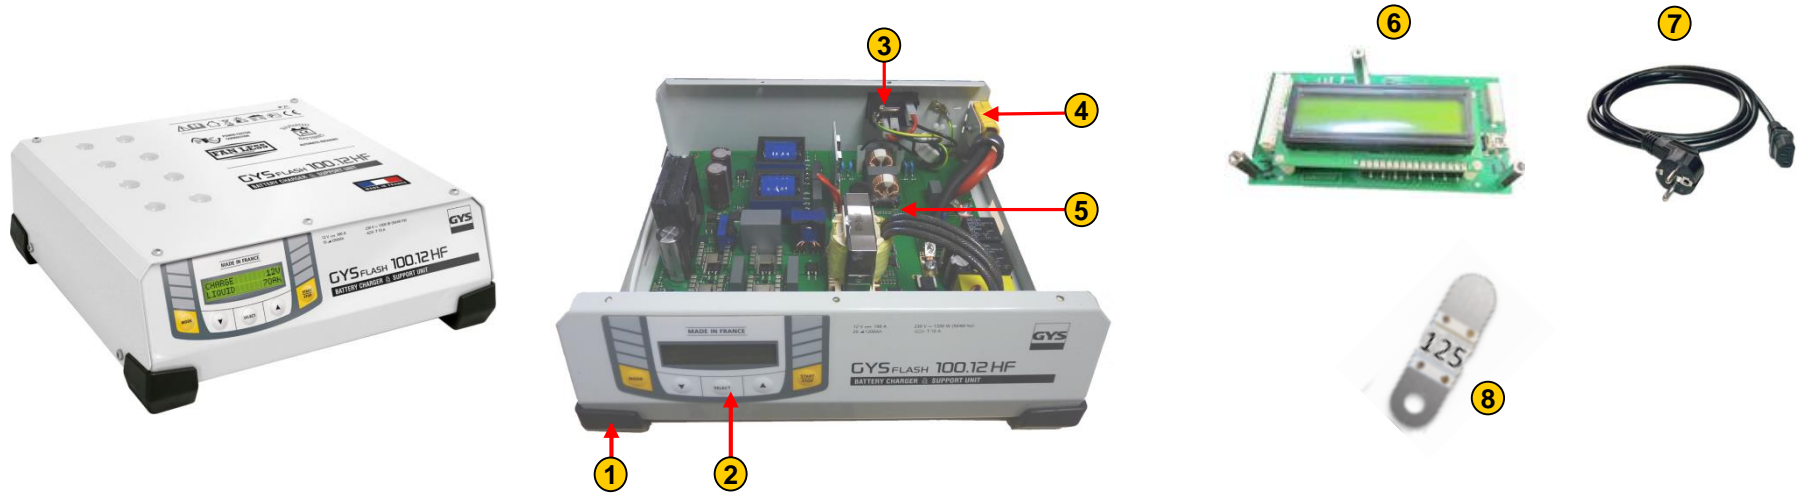

N°	Désignation	Designation	Référence
1	Pied	Feet	56061
2	Clavier	Keyboard	51976
3	Prise alimentation	Mains plug	52438
4	Connecteur Anderson	Anderson Connector	53142
	Cosse	Pin	53143 (x2)
5	Carte principale	Principal board	97321C
6	Carte d'affichage	Display board	97322C
7	Cordon secteur	Mains cable	22314
8	Fusible 125A x2	Fuse 125A x2	054585
-	Pince noire 700A	Black clamp 700A	025776
-	Pince rouge 700A	Red clamp 700A	025783
-	Câbles avec pinces - 2,5m / 16mm ²	Cable with clamps - 2,5m / 16mm ²	056503
	Câbles avec pinces - 5m / 16mm ²	Cable with clamps - 5m / 16mm ²	054615
	Câbles avec pinces - 8m / 16mm ²	Cable with clamps - 8m / 16mm ²	056572